

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	5,59	0,15						0,00	0,00
0	23,25	3,79	0,47	109,05	7,23	7,23	101,82		101,82	
0	47,42	4,62	0,14	101,64	7,41	7,41	94,23		196,05	
0	97,98	4,81	0,00	238,36	3,69	3,69	234,67		430,72	
0	136,52	2,22	0,96	135,38	18,64	18,64	116,74		547,46	
0	169,94	3,86	0,39	101,51	22,57	22,57	78,94		626,41	
0	183,88	3,44	0,81	50,86	8,36	8,36	42,50		668,91	
0	198,51	3,83	0,49	53,20	9,55	9,55	43,66		712,56	
0	231,83	3,29	1,48	118,66	32,83	32,83	85,83		798,39	
Sumy:				908,67	110,28	110,28	798,39	0,00		

Sprawdzenie: $908,67 - 110,28 = 798,39 = 798,39 - 0,00$
 $908,67 - 798,39 = 110,28 = 110,28 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

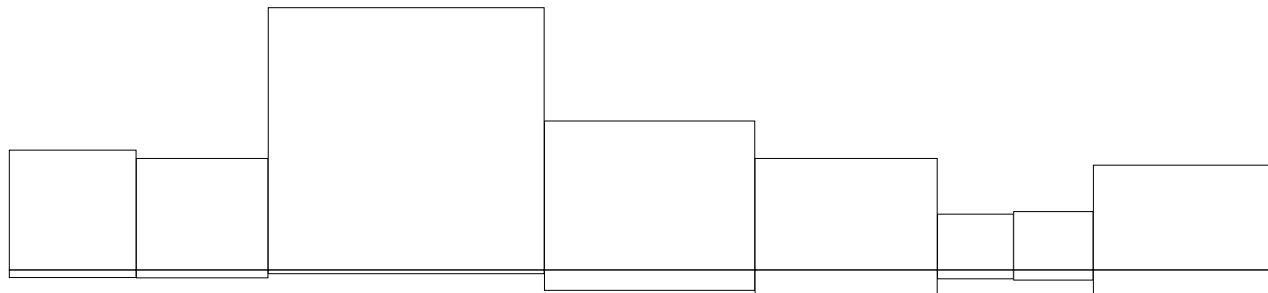

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 798,39)

